


دفتريچه راهنماي استفاده از دستگاه جوجه کشي مدل روستا ولوم دار

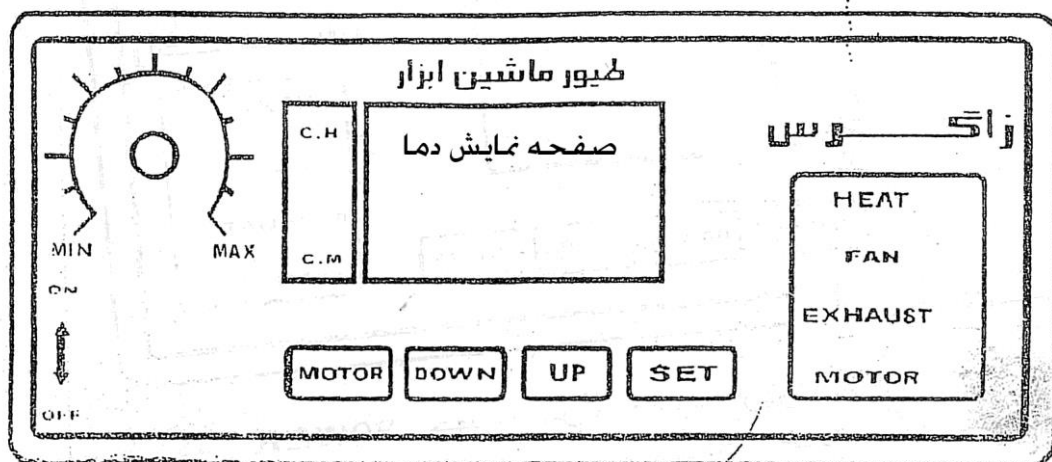

تذکر مهم : لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه دفتريچه راهنما را با دقت مطالعه و به تذکرات آن توجه کنید .


دستگاه جوجه کشي ارائه شده به صورت كاملا اتوماتيك مي باشد و از نظر دما و زمان با دقت بسيار بالا كنترل و بنمايش در مي آورد .

همچنين رطوبت دستگاه بصورت الكترونيكي و فرکانسي كنترل مي شود .

اين دستگاه بجهت سادگي در كنترل و عملکرد مورد توجه مي باشد .

دمای اتاقي که دستگاه در آن قرار داده می شود باید بين 22 تا 25 درجه سانتی گراد باشد که اين دما برابر دمای اتاق معمولی می باشد .

قسمت جلويي شامل اجزاء زیر مي باشد .

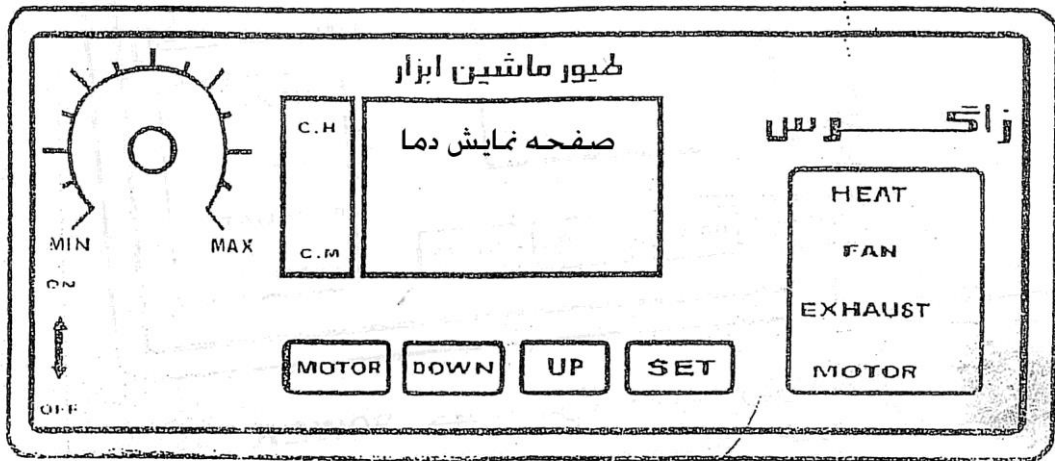

- 1) کلید POWER جهت روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد .
- 2) دکمه SET با استفاده از این دکمه منوهای تنظیم دستگاه بصورت زیر قابل دسترسی می باشد .
 - الف) با اولین فشار دکمه SET عددی ظاهر می شود که نشانگر دما تنظیمی دلخواه شما می باشد که توسط شاسی های UP (افزایش) و DOWN (کاهش) قابل تنظیم است که به طور معمول 37/7 تنظیم می شود. توجه داشته باشید صفحه نمایش در حالت عادی ، دمای داخل دستگاه را نمایش می دهد.
 - ب) با دومین فشار دکمه SET عددی ظاهر می شود که نشانگر بازه قطع و وصل اتوماتیک چراغ داخل دستگاه می باشد که این عدد توسط شاسی های UP (افزایش) و DOWN (کاهش) قابل تنظیم می باشد که همیشه باید روی 003 تنظیم شود و هیچ تغییری را نباید به آن اعمال کرد .
 - ج) با سومین فشار دکمه SET عددی ظاهر می شود که نشان دهنده زمان قطع و وصل موتور سبد حامل تخمها بوده و یا همان زمان چرخش تخم پرندگان که توسط شاسی های UP (افزایش) و DOWN (کاهش) قابل تنظیم می باشد که معمولاً برای اکثر پرندگان روی 90 دقیقه تنظیم می شود . (قابل ذکر است که اعداد به معنی دقیقه می باشد) . توجه داشته باشید در سه روز آخر برای اینکه چرخش لازم نیست باید این عدد روی صفر تنظیم شود که چرخش متوقف شود .
 - چ) با چهارمین فشار دکمه SET تمام تنظیمات ذخیره می شود و صفحه نمایش به حالت عادی برمی گردد .

در صورتیکه در هنگام تنظیم دستگاه دکمه ای فشار داده نشود بعد از مدتی بصورت اتوماتیک صفحه نمایش از حالت تنظیمات خارج و به حالت عادی بر می گردد.

در جلوی دستگاه یک دکمه به نام MOTOR تعبیه شده که با نگه داشتن آن شاسی موتور جوجه گردان بصورت دستی به حرکت در می آید که وقتی بخواهیم برای آسان چیدن تخم مرغ طبقات را صاف کنیم این دکمه کاربرد پیدا میکند و بعد از چیدن تخم مرغ باید حتماً طبقات به وسیله دکمه Motor شیب دار شوند (شیب 45 درجه) یا به سمت جلو یا به سمت عقب دستگاه شیب دار شوند .

همچنین در جلوی دستگاه یک ولوم وجود دارد همانند موج رادیو که در حالت MIN حداقل و در حالت MAX حداکثر میزان رطوبت را در داخل دستگاه تولید می کند . لازم به توضیح می باشد که با استفاده از قراردادن رطوبت سنج در داخل دستگاه و کم یا زیاد کردن ولوم کنترل رطوبت می توانید عدد دلخواه را تنظیم کنید . در صورت نداشتن رطوبت سنج باید تا سه روز آخر ولوم به طور کامل به سمت MIN خاموش شود و در سه روز آخر ولوم در وسط (ساعت 12) قرار گیرد .

تذکر :

1-هیچگاه بدون ریختن آب در داخل ظرف آب ، دستگاه یا ولوم آن را روشن نکنید زیرا به مدت 2 دقیقه المنت موجود در ظرف آب خواهد سوخت ! ظرف آب باید به طور کامل پر شود . استفاده از آب جوش ولرم شده بهترین حالت می باشد و در طول شبانه روز یک لیوان آب باید در داخل ظرف ریخته شود .


2-حتما از محافظ برق برای دستگاه خود استفاده کنید .

3-نوک تیز تخم به سمت پایین در داخل شانه قرار می گیرد.

4-برای دانستن دما و رطوبت تخم پرندگان از جدول صفحه آخر یا کتاب های جوجه کشی استفاده کنید .

5-کسانی که برای اولین بار از دستگاه استفاده می نمایند باید طبق کتاب های اصول جوجه کشی 20 درصد ظرفیت دستگاه را پرکرده و حتما از تخم مرغ استفاده نمایند

- تا به تجربه مفیدی دست پیدا کنند و بدون تجربه از گذاشتن تخم های نژاد های دیگر خودداری کنند .
- 6- کلیه تخم های موجود نباید بیش تر از 4 روز از تولدشان گذشته باشند و حتما به ازای هر 4 ماده باید یک نر وجود داشته باشد .
- 7- سن مرغ نباید خیلی مسن و یا خیلی جوان باشد و همچنین سن خروس باید بین 8 ماه تا 2 سال باشد .
- 8- کمبود ویتامین A و E و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری می شود .
- 9- از گذاشتن تخم مرغ های کثیف و آلوده یا دارای ترک و یا با شکل های غیر طبیعی خودداری کنید .
- 10- در صورت سوختن فیوز و قطع برق کل دستگاه فیوز قبلی را با فیوز 10 آمپر جایگزین نمایید . که در قالب استوانه ای شکل و مشکی رنگ در پشت تابلو دستگاه قرار داده شده است

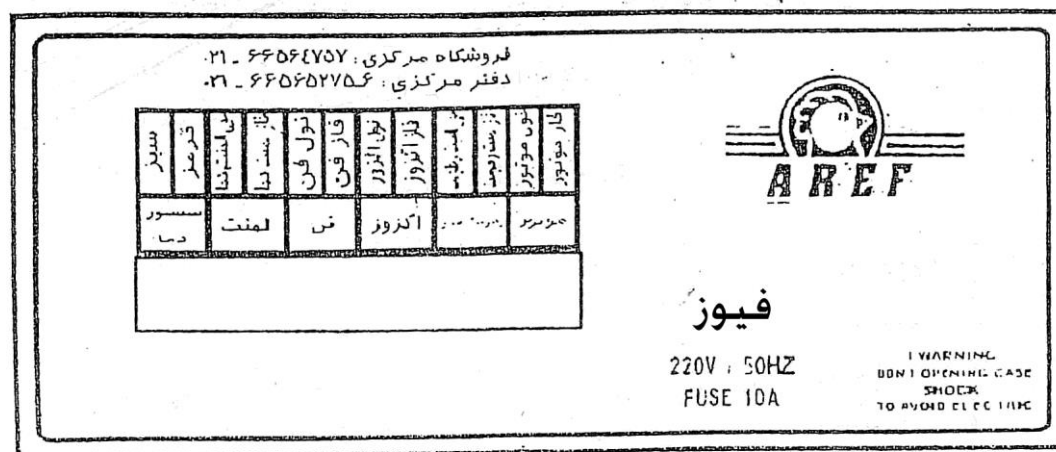

در صورت بروز مشکل و سوال فنی لطفا فقط با تلفن بخش خدمات 09384944007 تماس بگیرید یا برای دانستن اطلاعات مفید جوجه کشی به سایت WWW.TMA110.COM مراجعه کنید.
تماس تلفنی (از ساعت 9 صبح تا 17)

کلیه تذکرات نوشته شده برگرفته از منابع معتبر جوجه کشی می باشد در صورت رعایت نکردن تذکرات و اصول جوجه کشی هیچ وظیفه ای به عهده سازنده نمی باشد .

تنظیمات: SET افزایش: UP کاهش: DOWN موتور: MOTOR